



REJESTRATOR PARAMETRÓW

Schemat podłączenia do instalacji samochodowej

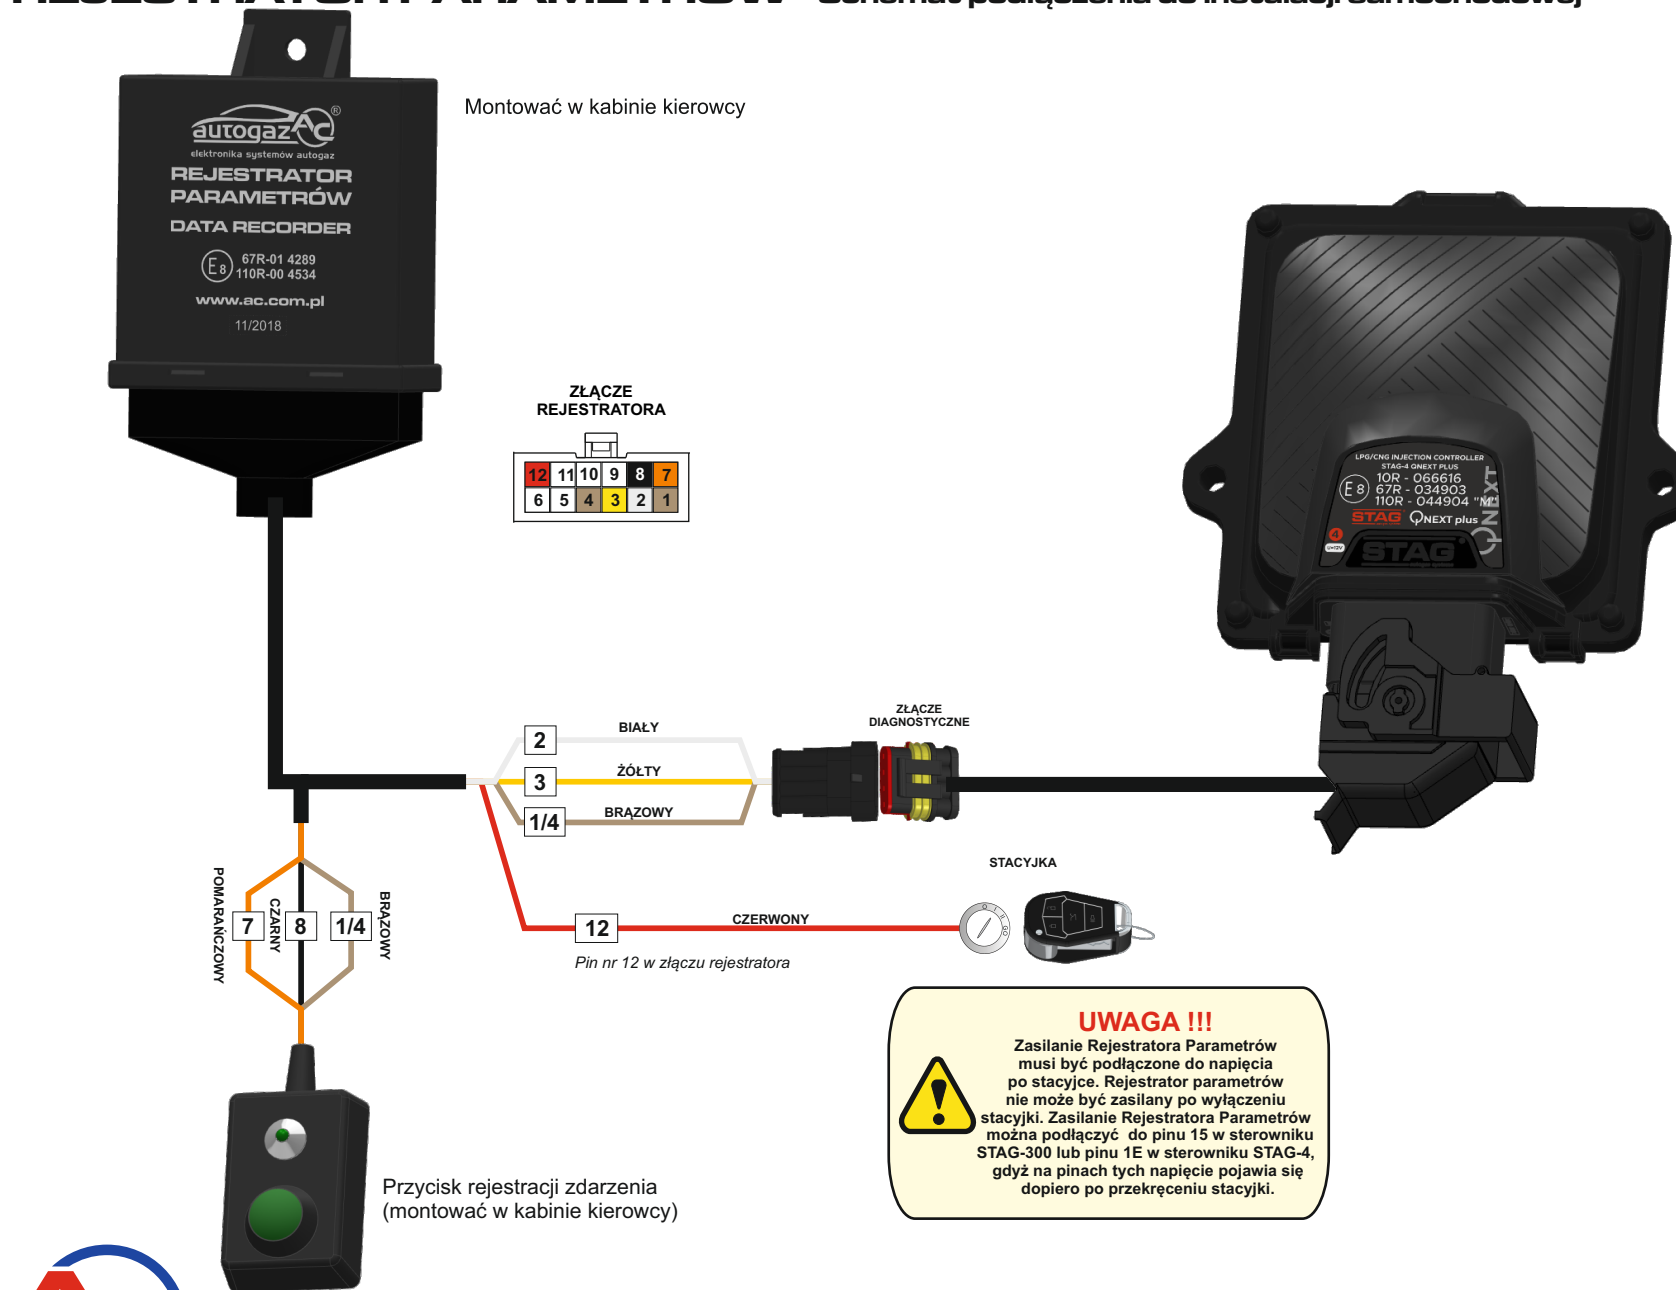

DATA RECORDER Wiring diagram

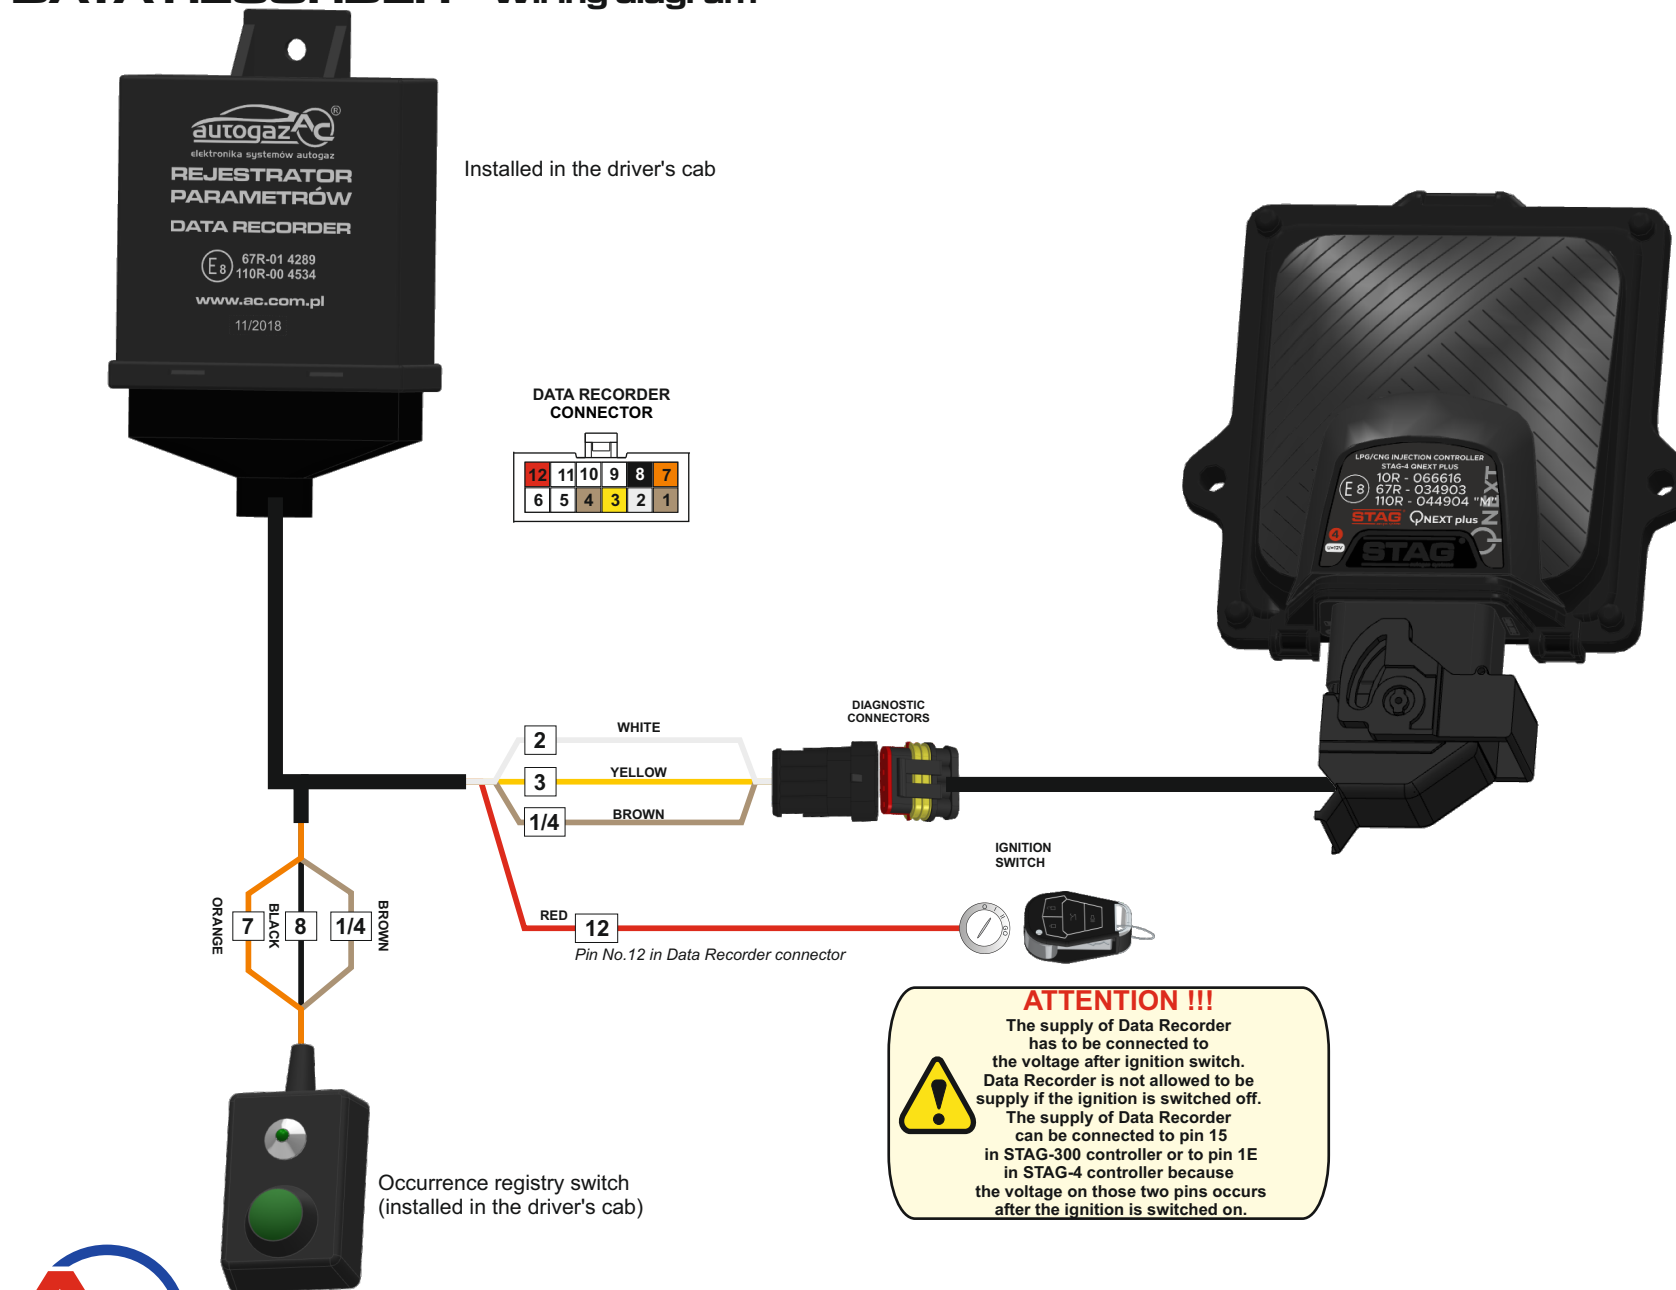


РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ

Схема подключения к автомобильной установке



E8 67R-01 4289
110R-00 4534

Устанавливать в кабине водителя

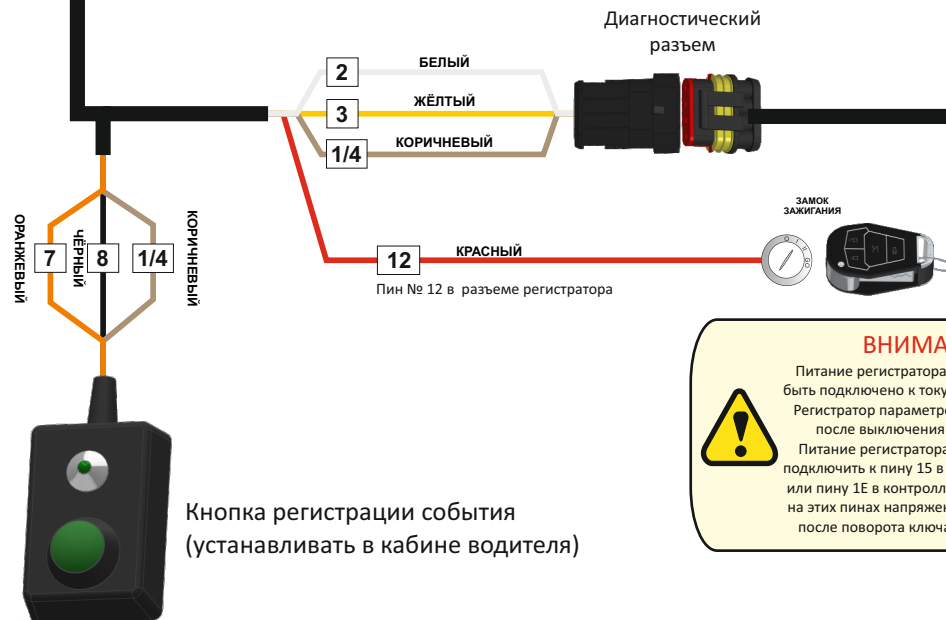

ВНИМАНИЕ!!!

Питание регистратора параметров должно быть подключено к току за замком зажигания. Регистратор параметров не может питаться после выключения замка зажигания.

Питание регистратора параметров можно подключить к пину 15 в контроллере STAG-300 или пину 1E в контроллере STAG-4, поскольку на этих пинах напряжение появляется только после поворота ключа в замке зажигания.



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok | Poland




AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00
www.ac.com.pl | biuro@ac.com.pl

03-044.95.00.2 | 15.07.2025

REGISTRADOR DE PARÁMETROS

Diagrama de conexión

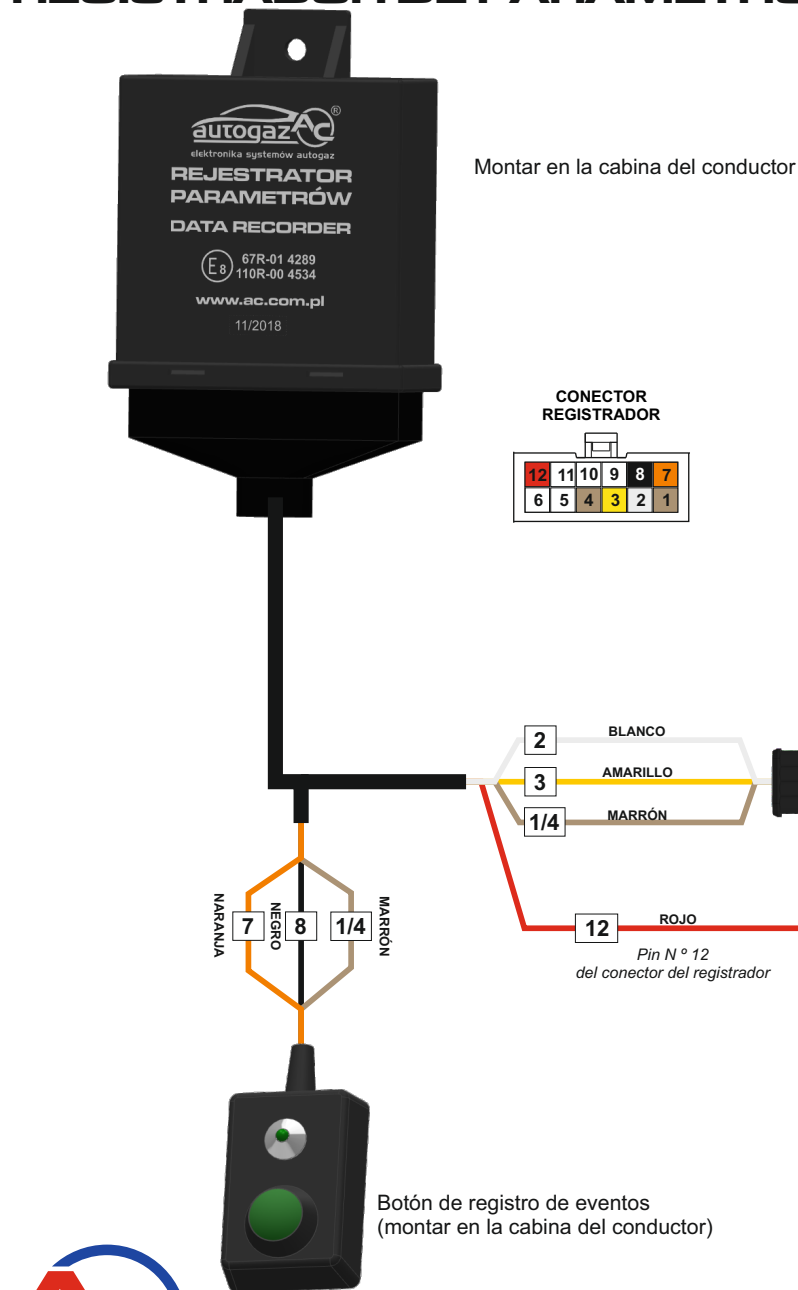

ATENCIÓN!

La alimentación del registrador de parámetros debe estar conectada al encendido con llave. El registrador no puede estar alimentado al tener el motor apagado. El registrador de parámetros puede ser alimentado por el pin nr 15 de la STAG 300, o el Pin nr 1E de la STAG 4. Donde hay tensión despues de encender el motor.

