STAG

autogas systems

Schemat zamiany modeli sterowników STAG 400.4 DPI

Diagram of STAG 400.4 DPI models exchange

Схема обмена STAG 400.4 DPI моделей

AC S.A.

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50

tel. +48 85 743 81 00

www.ac.com.pl I biuro@ac.com.pl

STAG 400.4 DPI model A1

STAG 400.4 DPI model B1/B2

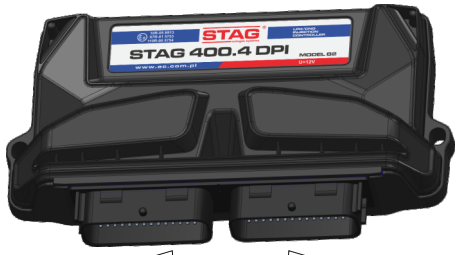

STAG 400.4 DPI model B3/B4 ULTIMUS

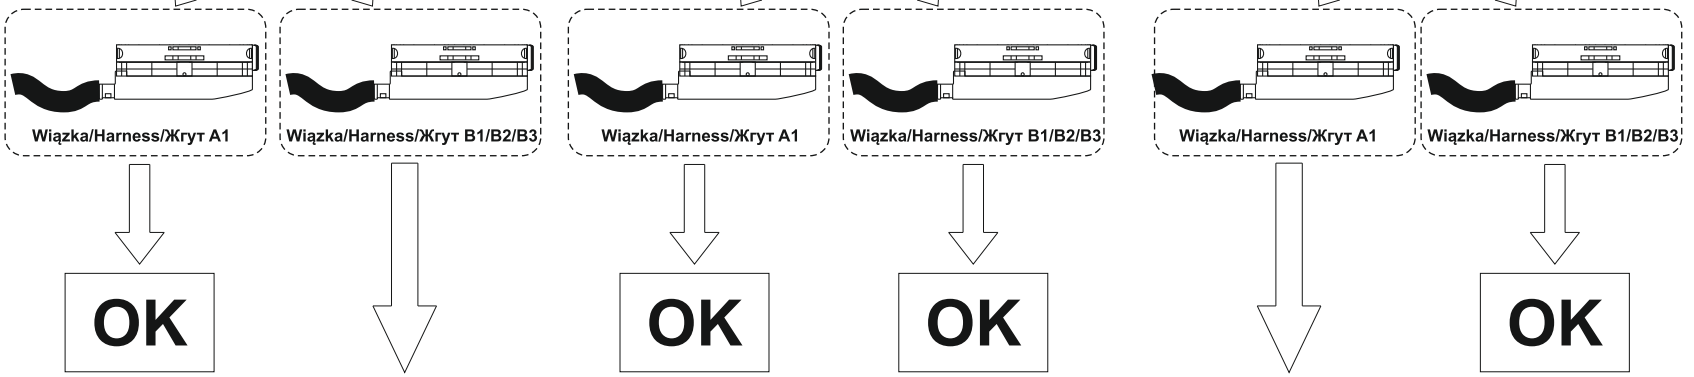

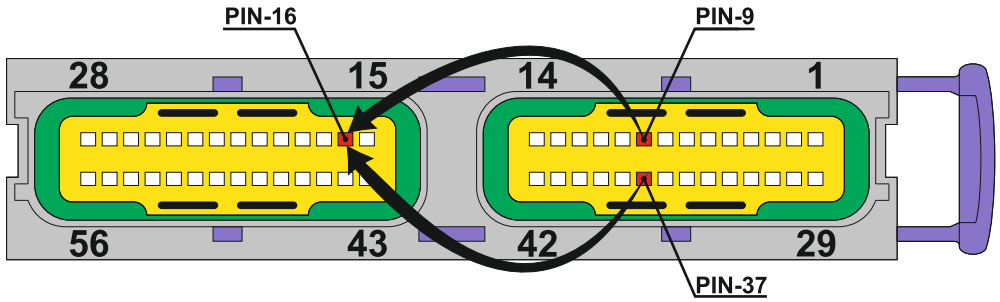

UWAGA / ATTENTION / ВНИМАНИЕ:
W przypadku konieczności podłączenia sterownika STAG 400.4 DPI model A1do wiązki dedykowanej dla sterownika STAG 400.4 DPI model B1/B2/B3 należy dokonać przeróbki wiązki. W tym celu należy ze złącza wiązki wypiąć przewody obsadzone w pinach 9 i 37 i połączyć je z przewodem obsadzonym w pinie nr 16.

It is necessary to make changes in harness in the case of connecting controller STAG 400.4 DPI model A1 to the harness dedicated to controller STAG 400.4 DPI model B1/B2/B3. In this situation wires from harness staffed in pins numbers 9 and 37 should be taken out and connected with wire staffed in pin number 16.

Если происходить необходимость подключения блока управления STAG 400.4 DPI модель A1 к жгуты предназначеному блоку 400.4 DPI модель B1/B2/B3 надо сделать переделку жгута. Для этой цели надо отсоединить проводку с пином 9 и 37 и соединить в проводке с пином 16.

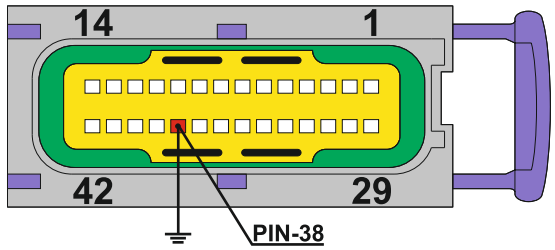

UWAGA / ATTENTION / ВНИМАНИЕ:
W przypadku konieczności podłączenia sterownika STAG 400.4 DPI model B3/B4 ULTIMUS do wiązki dedykowanej dla sterownika STAG 400.4 DPI model A1 należy dokonać przeróbki wiązki. W tym celu należy do PIN 38 połączyć masę akumulatora.

It is necessary to make changes in harness in the case of connecting controller STAG 400.4 DPI model B3/B4 ULTIMUS to the harness dedicated to controller STAG 400.4 DPI model A1. In this situation, connect the GND of the battery to PIN 38.

Если происходить необходимость подключения блока управления STAG 400.4 DPI модель B3/B4 ULTIMUS к жгуты предназначеному блоку 400.4 DPI модель A1 надо сделать переделку жгута. В этой ситуации подключите GND аккумулятора к контакту 38.