


Zestaw kalibratora do ustawiania skoku wtryskiwacza ACW01, ACW02 i ACW031



Skład zestawu kalibratora do ustawiania skoku wtryskiwacza

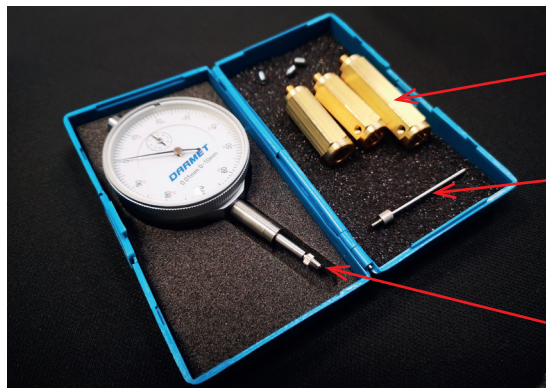

Korpus z adapterem do wtryskiwacza
ACW01 / ACW02

Trzpień pomiarowy

Czujnik zegarowy

Składanie zestawu kalibratora

Wybór odpowiedniego korpusu z adapterem

ACW01
gwint M6




ACW01
gwint M6x0,75



ACW02
ACW031



Złożenie kalibratora

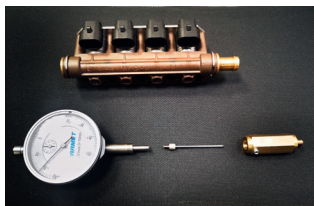

Dokręcić trzpień pomiarowy
do czujnika zegarowego




Założyć na czujnik zegarowy
korpus z odpowiednim adapterem i dokręcić wkręt
zabezpieczający kluczem imbusowym nr 2

Instrukcja ustawiania skoku wtryskiwacza ACW01

Uwaga:

Ustawienie wtryskiwacza ACW01 na skok nie jest równoważne z kalibracją fabryczną, lecz jest skuteczną metodą kalibracji po naprawie czy czyszczeniu wtryskiwaczy.

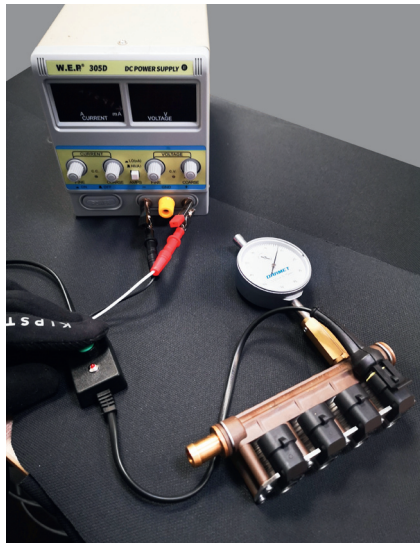


Niezbędne narzędzia:

- zestaw kalibratora
- klucz imbusowy nr. 2, 4, 5
- źródło prądu 12,5 – 13,5VDC 6A




1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do wtryskiwacza.

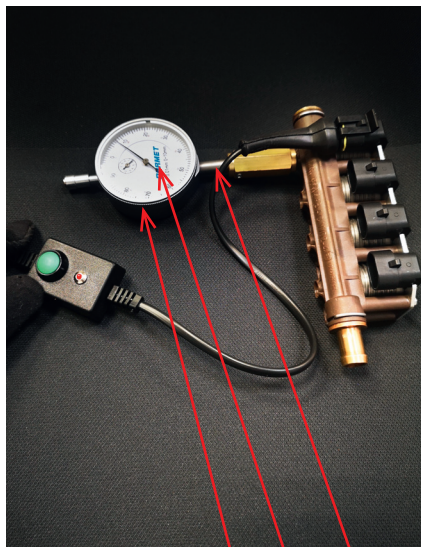



3 2 1

2. Wkręcić kalibrator w miejsce dyszy wtryskiwacza, po wkręceniu wskazówka na małej skali powinna wskazywać 2mm. Jeżeli nie, należy po poluzowaniu wkręta zabezpieczającego „1” wyregulować położenie czujnika zegarowego „2”. Po ponownym zabezpieczeniu wkrętem „1” pokręcając oprawkę czujnika „3” ustawiamy zero na wskazówce dużej skali czujnika.

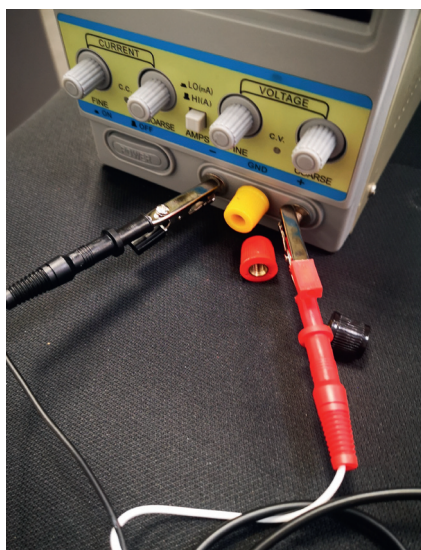

3. Podłączyć przewód do źródła zasilania.

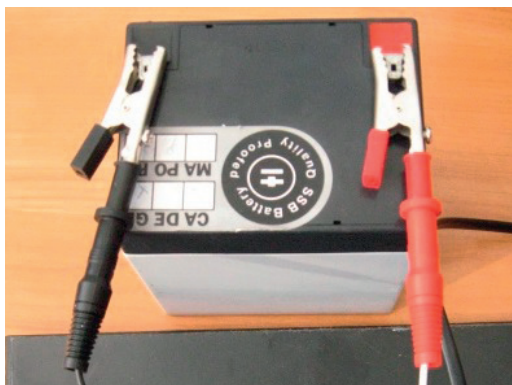

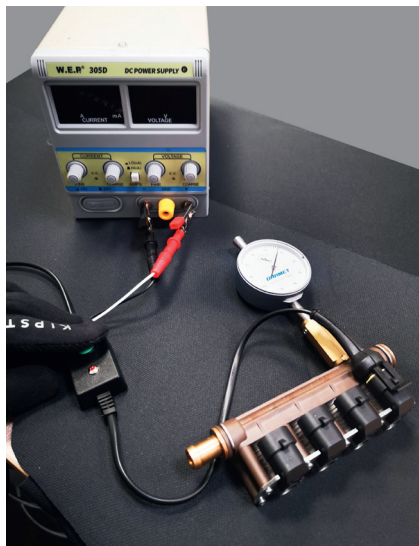

4. Wciskając zielony przycisk na przewodzie zasilającym kalibratora odczytujemy skok tłoczka.

Uwaga:

wciśnięcie przycisku na dłużej niż 4 sekundy może doprowadzić do uszkodzenia cewki wtryskiwacza!!!

Powinien on wynosić dla wtryskiwaczy:

ACW01 STD	0,50 mm
ACW01 BFC	0,60 mm
ACW02 STD	0,48 mm
ACW031 STD	
ACW02 BFC	0,58 mm
ACW031 BFC	



5. Aby ustawić właściwy skok należy wkręcać lub wykręcać stopkę wtryskiwacza. Wszystkie sekcje wtryskiwacza muszą być ustawione na ten sam skok z tolerancją do 0,005mm.

6. Po ustawieniu skoku czynności należy powtórzyć dla kolejnych sekcji wtryskiwacza.